


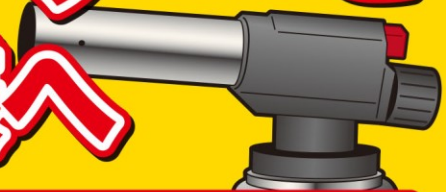


トーチバーナーを お使いの皆様へ



誤った使用や、過度の使用、過酷な使い方をされますと器具の損傷やけが、火災など思わぬ事故の恐れがあります。安全にお使いいただくために点火動作をする前に下記の注意事項を必ずお守りください。

点火動作をする前には必ず、接続部またはガス調整つまみからガスが漏れていないかを確認してください。
特に使用頻度が高い、または購入後長期間経過しているバーナーは、内部のゴム部品の劣化などの恐れがあります。必ず使用前点検を行なってください。

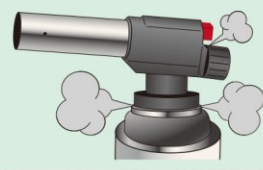


次のような使い方は絶対にしないでください

両手に1台ずつ持ち、一度に2台同時に使用すること。



油分の多い食材や汚れが付着したまま使用すること。

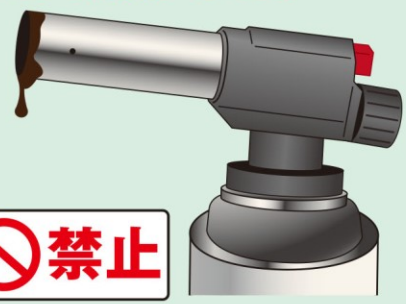

容器(ボンベ)を装着したままのバーナーや容器(ボンベ)を火元の近くや、加熱される可能性のある場所に置くこと。(熱で容器(ボンベ)が加熱されて爆発する恐れがあります。)



次のような症状があればただちに使用をやめ、新しい製品に交換してください

容器(ボンベ)にしっかりと固定されず、ゆるみやガタつきがある。



落下などで衝撃が加わりバーナー本体や容器が変形している。



変形やヒビが見受けられる。(このような場合はすぐに使用を中止してください。)



点火しなくなった場合、他の炎を使って点火することは絶対にしないでください。



次のようなことにご注意ください



安全のため、ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、ご理解の上ご使用ください。

取扱説明書をお読みいただき、ご不明な点は、お買い求めになった販売店または製造元までご相談ください。



容器(ボンベ)は必ず指定された専用容器(ボンベ)を使用してください。

他の容器(ボンベ)を使用すると、ガス漏れする場合や、正常な使用ができなくなる可能性があります。



容器(ボンベ)は必ずキャップをして、湿気の少ない冷暗所に保管してください。

容器(ボンベ)やバーナーは、とくに蛍光灯の下や電子機器のそばでの保管は避けてください。内部のゴム部品が劣化し、ガス漏れにつながる恐れがあります。

